Firma Muster, Musterstrasse 146
T 061 338 30 30, F 061 338 30 30
info@musterfirma.ch, www.musterfirma.ch

# Clamex P-14

Elemento de ensamble desmontable para muebles

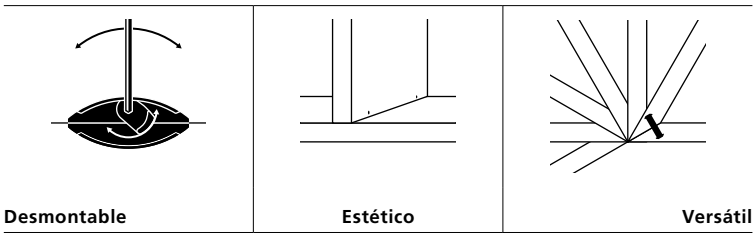


- **Ventajas a nivel de embalaje, transporte y logística – Tiempo de montaje reducido en casa del cliente**
- **Aspecto profesional y costes de montaje mínimos – Versátil para todos los ángulos**
- **Sistema uniforme para todas las situaciones de ensamblaje – Plena libertad en el ensamblaje**
- **Construcción desmontable o encolada – Encolado en ángulo**

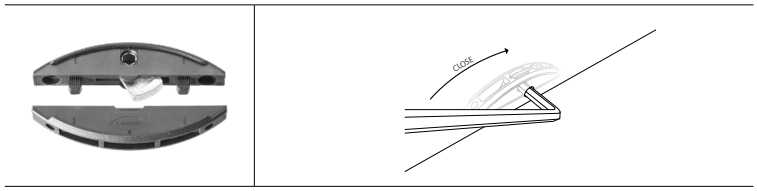


| Clamex P-14 | Ref. | EUR [1] |
|---|---|---|
| 80 pares | **145334** | |
| 300 pares | **145346** | |
| 1000 pares | **145356** | |

# Clamex P-14/10 Flexus

Herraje para muebles desmontable con pernos de posicionamiento flexibles

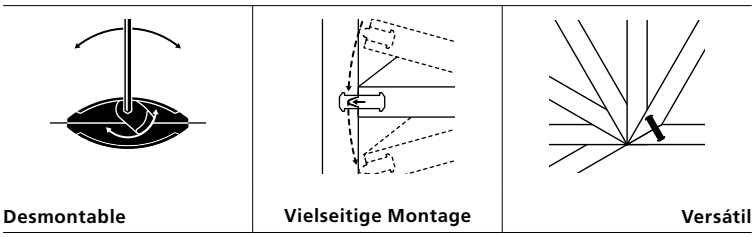


- **Montaje posterior de estantes fijos – Los estantes fijos o los divisores verticales pueden montarse en armazones ya cerrados**
- **El mismo mecanizado que con el Clamex P-14 – sin costes, de herramientas ni programación adicional y no es necesario aprender nada nuevo, fácil manejo**
- **Es compatible con todas las partes sin leva del Clamex P P-14 sin leva, P-10 sin leva y P-10 Medius sin leva**

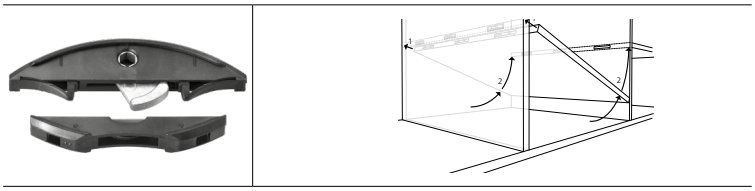

| Clamex P-14/10 Flexus | Ref. | EUR [1] |
|---|---|---|
| 80 pares | **145315** | |
| 300 pares | **145316** | |
| 1000 pares | **145317** | |

1 Recomendación de precio no vinculante.
Precio recomendado de venta al publico, en Euro, IVA no incluido

# Consejos trucos

## Montaje a posterior de estantes fijos con Clamex P-14/10 Flexus

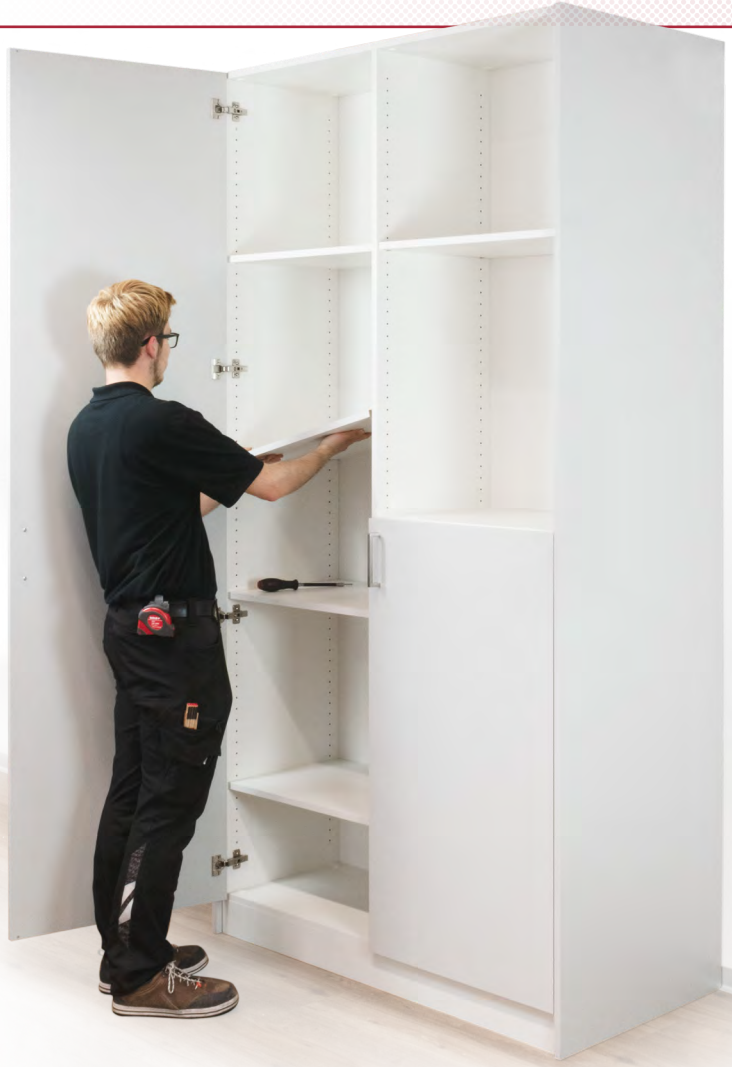

¿Se encuentra en el establecimiento del cliente y desea montar un estante fijo o un tablero divisor en un armario ya instalado? Gracias a Clamex P-14/10 Flexus puede hacerlo de forma rápida y sencilla.

### Así funciona:

1.

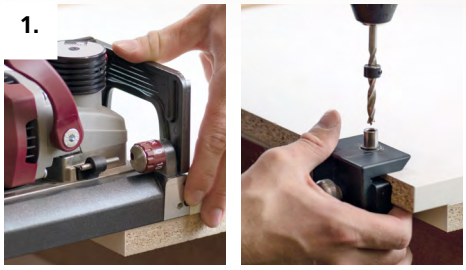

Frese las ranuras del P-System en los estantes y transfiera la posición central a la pieza. Taladre el orificio de acceso

2.

Marque el eje de la fresa del estante en la posición deseada en los laterales del armario

3.

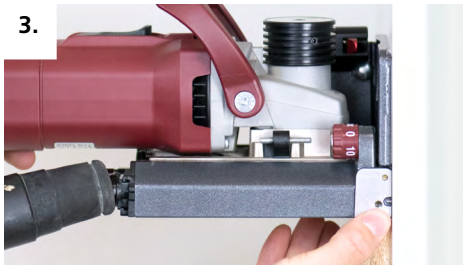

Alinee el Zeta P2 con la marca y frese las ranuras en los laterales del armario

4.

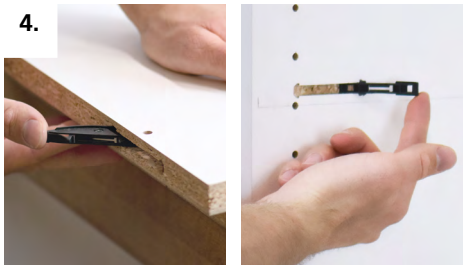

Inserte las mitades del elemento de ensamblaje

5.

Coloque el estante de arriba abajo hasta que los pernos de posicionamiento encajen en la contrapieza

6.

Apriete el Clamex P-14/10 Flexus